



# 6002

## FELDBAHN-LOKSCHUPPEN

CA. 275 X 175 X 205 MM  
MIT WERKZEUGKISTE

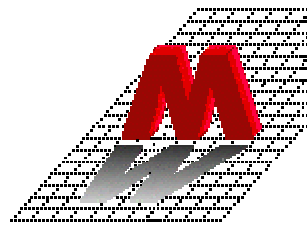

Modellbau-Werkstatt  
Bertram Heyn  
Königsallee 32  
D-37081 Göttingen  
Tel. 0551/631596  
Fax 0551/631307  
Mail: kontakt@modellwerkstatt.de  
www.modellwerkstatt.de

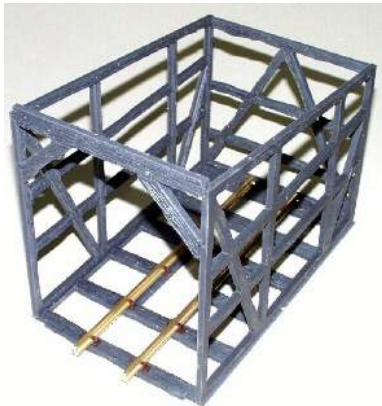

Lesen Sie bitte die Anleitung einmal in Ruhe durch, bevor Sie ans Montieren gehen.

**Beginn:** Legen Sie alle Bauelemente als Abwicklung vor sich (siehe Bild).


**Gleiseinbau:** Trennen Sie als erstes aus der Bodenplatte (1) den Boden der Werkzeugkiste (2) aus der Grube. Schieben Sie auf die beiden Gleisprofile (3) je 6 Schienenstühlchen (4) und verteilen diese entsprechend den Bohrungen in der Grundplatte. Nun schieben Sie noch den Schienenverbinder (5) auf das eine Gleisprofil, mit einem Körner und 2, 3 Hammerschlägen vernieten Sie ihn am Gleis. Anschließend drücken Sie die beiden Gleisstränge in die Bohrungen der Bodenplatte; mit einem Hammer und untergelegtem Holzklotz können Sie die Schienenstühlchen vorsichtig einklopfen. Achten Sie darauf, dass der Schienenverbinder auf der richtigen Seite sitzt: In Ausfahrtrichtung links.

**Fachwerk Aufbau:** Nehmen Sie nun die Bodenplatte. Kleben Sie zuerst die Rückwand (6) und die rechte Seitenwand (7) an den Boden in die breitere, innere Nut. Dann kleben Sie die linke Seitenwand (8) an den Boden und den vorderen Querbalken mit den beiden Abstreben (9) zwischen die beiden Seitenwände. Jetzt steht das Fachwerk des Schuppens.

**Verbretterung:** Kleben Sie zuerst die Rückwand (10) in die äußere Nut der Bodenplatte, anschließend setzen Sie die beiden seitlichen Bretterwände (11, 12) an. Daraufhin können Sie in die oberen Auskinkungen der Seitenwände die Dachbalken (13) einkleben. Als Abschluss fixieren Sie das Dach (14) auf diesen mit dem von Ihnen gewünschten Dachüberstand. An der Vorderseite schließen Sie die Verbretterung ab mit den beiden seitlichen (15) und dem oberen Brett (16).

**Ausgestaltung:** Für das Farbfinish können Sie handelsübliche Acryl- oder Dispersionsfarben nehmen. Machen Sie es ruhig etwas rustikal, damit dieser Lokschuppen dementsprechend gealtert wirkt. Lackieren Sie von dunkel nach hell, so kommt die Holzmaserung kräftig zur Wirkung – und ein kleiner rostiger Farbstrich unter den Nägeln macht die Illusion perfekt. Nun kleben Sie (sparsam Kleber verwenden!) die Glasscheiben (17) in die Fenster (18) ein. Anschließend können Sie diese in die Seitenwände einsetzen. Die Fensterklappen (19) mit den Scharnieren (20) schlagen Sie aus nach eigenem Geschmack an. Schieben Sie den beigefügten Schienenverbinder aufs linke Gleisende und nun lässt sich Ihre Lokomotive geschützt unterstellen!

**Werkzeugkiste:** Kleben Sie die 4 Wände (21 – 24) in der Bodenplatte (2) und untereinander fest. Anschließend kleben Sie oben drauf den Deckel (25), den Sie noch mit den Scharnieren (20) ausschmücken können.

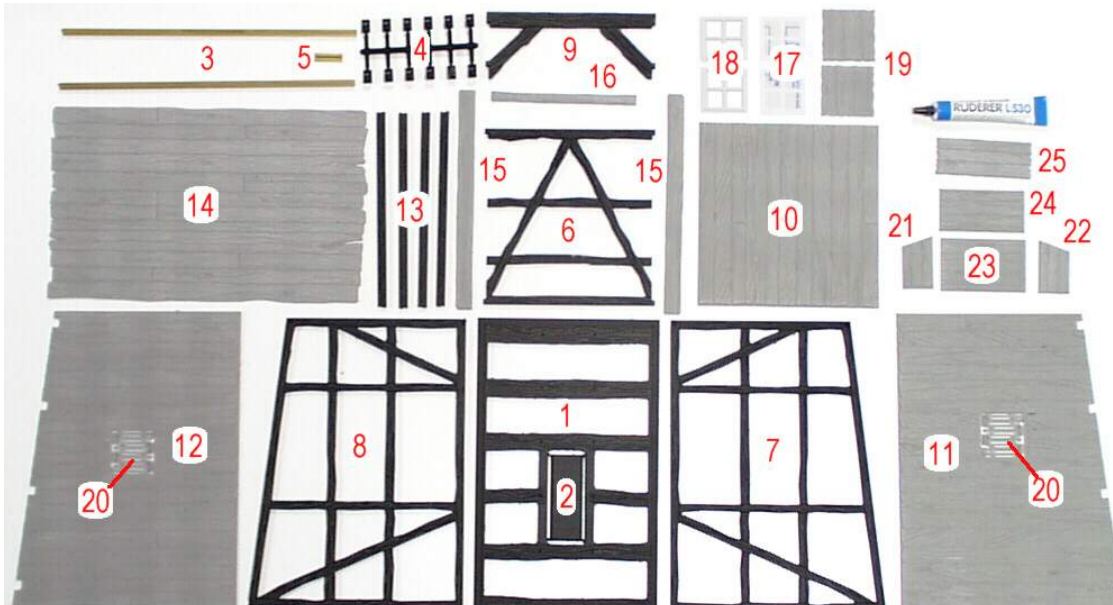

Viel Spaß mit unserem  
Bausatz wünscht  
die Modellbau-Werkstatt  
Bertram Heyn

Anregungen und Kritik nehmen wir gern entgegen.  
Technische Änderungen vorbehalten (Stand 12/04)