

6030 STRECKENPOSTEN

„SCHÖNBACH“

CA. 110 X 125 X 170 MM



Modellbau-Werkstatt
Bertram Heyn
Königsallee 32
D-37081 Göttingen
Tel. 0551/631596
Fax 0551/631307
Mail: kontakt@modellwerkstatt.de
www.modell-werkstatt.de

Lesen Sie bitte die Anleitung einmal in Ruhe durch, bevor Sie ans Montieren gehen. Markieren Sie am besten die Bauteile mit ihren Nummern.

Lackierung: Nehmen Sie alle vier Ziegelwandteile (1-4) und färben Sie die Fugen mit heller oder dunkler Dispersionsfarbe ein. Wir haben z.B. den Sockel eine andere Fugenfarbe gegeben. Sie können mit relativ flüssiger Farbe einfach die ganze Fläche lackieren. Lassen Sie die Farbe trocknen und ablüften. Danach schleifen Sie die Wandflächen mit einem 150er-Schleifpapier ab. Waagrecht geschliffen erhalten Sie die Ziegelstruktur. Lackieren Sie die Tür und die Fenster nach ihrem Geschmack (grün, braun, grau usw.) Die Dachflächen können Sie ebenso nachtönen.



Wandmontage: Kleben Sie als erstes die Fachwerkteile (5-8) in die entsprechenden Wandflächen. Sie können die Wandflächen zum Test und genauen Fixieren mit Kreppband verbinden. Kleben Sie die Wandflächen um die Bodenplatte

(10). Es folgen die Türschwelle (14), die Tür (15) und die Fenster (16). Vergessen Sie bitte nicht, zum Schluss die zwei Glasscheiben von innen in die Fenster einzukleben. An den Traufenseiten befestigen Sie die kurzen Balkenköpfe (9) der Dachkonstruktion, die jeweils in der Achse der senkrechten Balken angebracht werden.

Dachfläche: Nehmen Sie Dachflächen (11-12) und verbinden Sie diese oben mit Kreppband. Dann geben Sie Kleber in die V-Nut und klappen die beiden Flächen zusammen. Hierdurch vermeiden Sie einen Spalt am First. Anschließend lackieren Sie die Dachfläche mit Dispersionsfarbe. Der Schornstein (13a-f) kommt in die linke hintere Ecke; kleben Sie ihn wie die Seiten ein. Die beiden Quadrate dienen zur Aussteifung. Achten Sie beim Aufkleben darauf, dass der Schornstein - gedanklich verlängert - innerhalb des Häuschens zu stehen kommt.

Finish: Den Türknauf (17) kleben Sie an der Tür entweder

links oder rechts, nach Wahl an. Oberhalb der Tür war im Original das Lütewerk (18) angebracht. An der rechten und linken Fassadenseite befanden sich die F-Schilder (19) und die Nummer des Postens (20). Mit ein paar Drähten können Sie auch noch die Telegrafentelefonleitung zum 2. Tunnelposten simulieren.

Je nach Geschmack können Sie das Modell noch patinieren oder altern.

Viel Spaß mit unserem Bausatz wünscht die

Modellbau-Werkstatt
Bertram Heyn

Anregungen und Kritik nehmen wir gern entgegen.

Technische Änderungen vorbehalten


(Stand 07/15)



6030 STRECKENPOSTEN „SCHÖNBACH“



Bauteile:

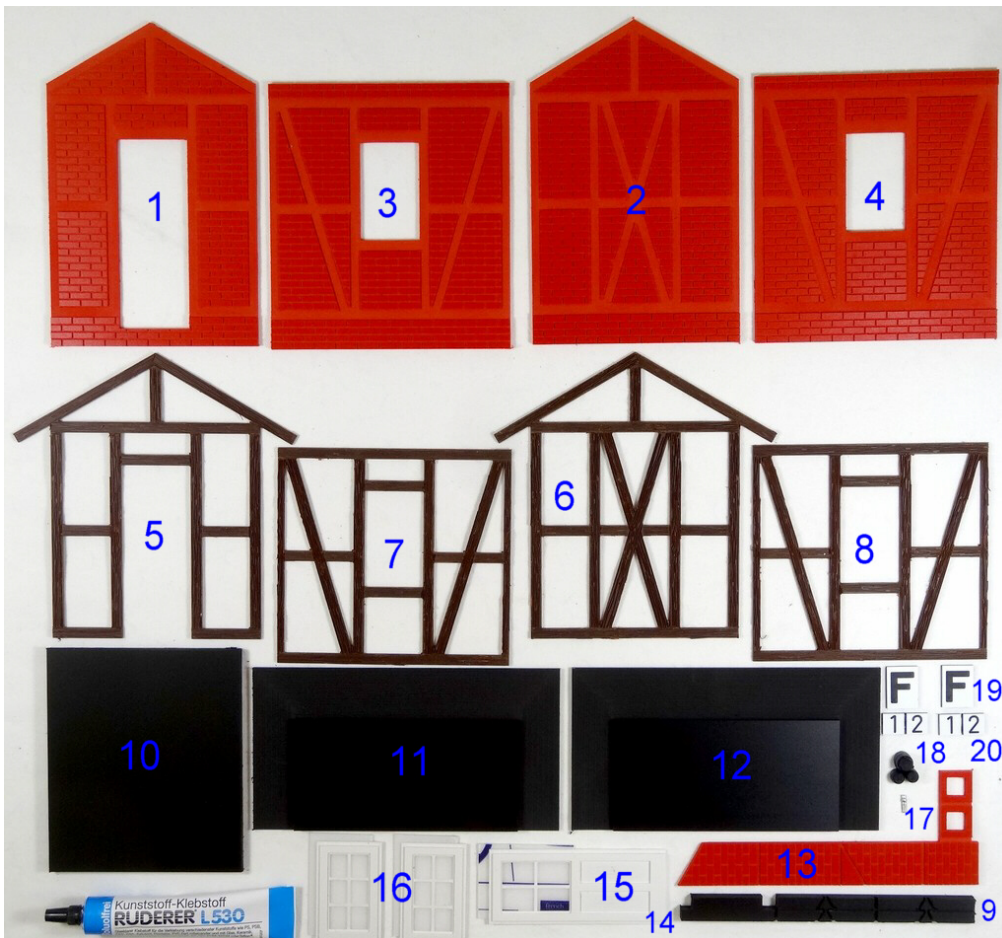

- (1) Vorderwand
- (2) Rückwand
- (3) linke Seitenwand
- (4) rechte Seitenwand
- (5) Fachwerkteil vorn
- (6) Fachwerkteil hinten
- (7) Fachwerkteil links
- (8) Fachwerkteil rechts
- (9) 8 Balkenköpfe
- (10) Bodenplatte
- (11) Dachfläche links
- (12) Dachfläche rechts
- (13) 6 Schornsteinteile
- (14) Eingangsstufe
- (15) Eingangstür incl. Glas
- (16) 2 Fenster incl. Glas
- (17) Türgriff
- (18) Lütewerk
- (19) 2 F-Schilder
- (20) 2 Streckenpostennummern 1 +2
- (21) Kleber