

6041

BAHNHOF LÖTHAIN

CA. 470 X 175 X 195 MM



Modellbau-Werkstatt
Bertram Heyn
Königsallee 32
D-37081 Göttingen
Tel. 0551/631596
Fax 0551/631307
Mail: kontakt@modellwerkstatt.de
www.modellwerkstatt.de

Ein paar Tipps zu Beginn: Lesen Sie bitte die Anleitung einmal in Ruhe durch, bevor Sie den Bahnhof zusammenbauen.

Markieren Sie die Bauteile mit ihren Nummern. Als Farben eignen sich handelsübliche Acryl- oder Dispersionsfarben – die Volltonfarben aus dem Malerfachgeschäft haben sich als matte Fassadenfarben bewährt.

Lösen Sie als erstes die einzelnen Teile aus Boden und Fassaden. Nun können Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

Lackierung: Die Fenster haben wir weiß, die Tür braun gestrichen. Die Holzbauteile sind in unserem Muster nicht lackiert worden mit Ausnahme der Balkenteile, die an den Giebeln vorgesetzt werden. (Farbton RAL 8011 nussbraun) Die Deckleisten wurden aluminiumfarben lackiert, gut passt aber auch eine Lackierung zusammen mit dem Dach in einer Farbe.



Montage der Wände: Kleben Sie die Fassadenteile (1-4) mit der Bodenplatte (5) zusammen. Kleben Sie dazu die erste Stirnwand (4) an die Bodenplatte (5). Nun nehmen Sie die Vorderseite (1), geben wieder Kleber an die Bodenplatte und an die zu verklebende Wandkante. Hilfreich ist die Fixierung mit Klebestreifen, dann kann der Kleber gut trocknen. So fahren Sie fort mit den anderen Seiten (2) und (3).

Jetzt können Sie die Fassadenteile lackieren. Die Holzverkleidung haben wir in unserem Beispiel in Resedagrün (RAL 6011) gestrichen, die untere Ziegelleiste in Ziegelrot. Geben Sie hier nur wenig Farbe an, dann bleiben die Fugen frei und hellgrau.


Es folgen die oberen Holzblenden (8-10), die auf die Fassade geklebt werden. In die quadratischen Öffnungen kommen die Tragbalken für die außen liegenden Sparren und das Dach. Die kurzen (11) gehören zur Hinterseite sowie zur Vorderseite rechts neben der Tür, die langen (12a, 12b) bilden die Träger für das Vordach am Eingang. Die restlichen Balkenköpfe (16) kommen an die drei Giebelseiten des Gebäudes. Auf diesen liegen die Sparren (13-14).

Setzen Sie anschließend die Fensterbretter (17-18) in die Fensteröffnungen unten ein. An der Vorderseite des Gebäudes kommen noch die Zierbretter (19) unter die Fensterbretter.

Jetzt können Sie die Fenster (22-23) und die Tür (21) montieren. Dahinter kleben Sie die passend zugeschnittenen Fensterscheiben. Es fehlt noch das Bahnhofschild (24) und das Fernsprecherzeichen (25). Das Bahnhofschild kleben sie über das linke Fenster der Vorderseite und das |F| rechts neben die Tür.

Dach: Schneiden Sie die Dachplatten (31) aus Polystyrol zu, indem Sie die schwarzen Kömatexplatten (6-7) hierbei als Schablone nutzen. Die lange Dachfläche besteht aus 2 Teilen. Für den Übergang bietet es sich an, sich an den Schindeln zu orientieren und am Übergang der beiden Platten diese zickzack-förmig auszuschneiden. Wie die Dachziegel zu den Dachflächen passen zeigt das Bild auf der nächsten Seite. Schön sieht es aus, wenn Sie die Strukturplatten mit dunkelgrauer Farbe noch etwas altern.

Kleben Sie jetzt die große Dachplatte auf die hintere Haushälfte. Es folgt die andere Seite des Hauptdaches und danach die Teile des Seitendachs auf der vorderen Giebelseite. Jetzt kleben Sie die zuvor

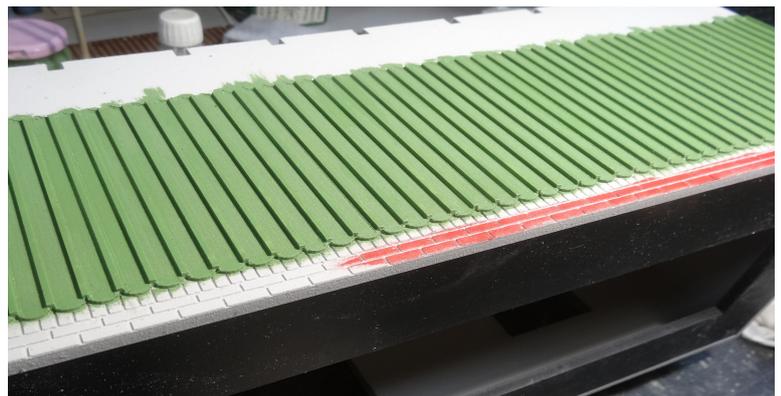

6041 BAHNHOF LÖTHAIN

zugeschnittenen Strukturplatten auf die entsprechenden Dachflächen. Zum Schluss kleben Sie die Abdeckleisten (29-30) auf. Die schmalen kommen in die Dachkehlen, die breiteren auf die Firste und die Außenkanten des Daches (siehe Bild).

Setzen Sie nun den Schornstein aus den roten Teilen (27) zusammen und verschleifen ihn. Mit grobem Schleifpapier können sie der Oberfläche etwas Struktur verschaffen. Lackieren Sie den Schornsteinkopf (graue Teile) sandsteinfarben. Der Schornstein wird wie auf dem Bild zu sehen positioniert und eingeklebt. Dazu schneiden Sie vorher noch ein passendes Loch in die Strukturplatte, damit er auf dem glatten Unterdach festgeklebt werden kann.

Eingang: Zum Schluss montieren Sie die Eingangsstufe (20) an der entsprechenden Stelle vor die Eingangstür. Nun fehlt nur noch der Türgriff (26) und dann können die ersten Fahrgäste kommen.

Bauteile Gebäude:

- (1) Vorderseite
- (2) Rückseite
- (3) linke Seite
- (4) rechte Seite
- (5) Boden
- (6) Hauptdach, 3 Teile
- (7) Seitendach 2 Teile
- (8) Holzblende für Front
- (9) Holzblende für Rückseite
- (10) Holzblenden für Stirnseiten, 2 Teile
- (11) 10 Stützbalken, kurz
- (12a) 2 Stützbalken, Eingang
- (12b) 1 Stützbalken, Eingang
- (13) 2 Dachsparren Hauptdach
- (14) 1 Dachsparren Seitendach
- (15) 1 Dachsparren Eingang
- (16) 15 Dachbalkenköpfe
- (17) 2 Fensterbretter breit
- (18) Fensterbrett schmal
- (19) 2 Zierbretter Fenster

- (20) Eingangsstufe
- (21) Eingangstür
- (22) 2 Fenster breit
- (23) 1 Fenster schmal
- (24) Schild Löthain
- (25) Fernsprecherschild
- (26) Türkнопf aus Ozark 20157
- (27) Schornsteinset, 4 Teile
- (28) Schornsteinkopf, 2 Teile
- (29) 3 Streifen 1 x 4 x 500 mm, schwarz
- (30) 4 Streifen 1 x 6 x 500 mm, schwarz
- (31) Dachplatten Schiefer diagonal

1 Ruderer L 530 Kleber Nr.7901

Viel Spaß mit unserem Bausatz wünscht die Modellbau-Werkstatt Bertram Heyn e.K. Anregungen und Kritik nehmen wir gern entgegen. Technische Änderungen vorbehalten (Stand 03/18)

