


6001

GERÄTESCHUPPEN

CA. 125 X 180 X 155 MM

EINSCHL. ZWEI SITZBÄNKE

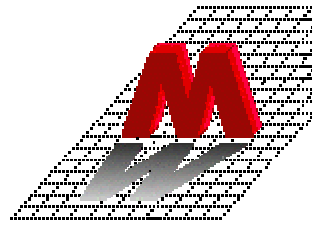

Modellbau-Werkstatt
Bertram Heyn
Königsallee 32
D-37081 Göttingen
Tel. 0551/631596
Fax 0551/631307
Mail: kontakt@modellwerkstatt.de
www.modellwerkstatt.de

Lesen Sie bitte die Anleitung einmal in Ruhe durch, bevor Sie ans Montieren gehen.

Beginn: Legen Sie alle Wandelemente als Abwicklung vor sich (siehe Bild).

Entfernen Sie alle Teile für die Holzbänke aus den Tür- und Fensteröffnungen.

Rohbau: Nehmen Sie die Bodenplatte (1), Vorderfront (2) und Seitenteil (3). Geben Sie sparsam vom beiliegenden Kleber an die Stirnwand- und Bodenfalze. Nun haben Sie eine Winkelseite montiert. Ebenso gehen Sie mit der Rückwand (4) und der anderen Seitenwand (5) vor. Jetzt ist der Schuppen ganzseitig geschlossen.

Ausbau: Nehmen Sie die Tür (7) und setzen Sie diese nach Belieben ein – als geschlossene, halboffene etc. nach Ihren Vorstellungen. Vergessen Sie nicht den kleinen Türgriff!


Nun kleben Sie (sparsam Kleber verwenden!) die Glasscheiben (8) von hinten in die Fenster (9) ein. Anschließend können Sie die Fenster in die Vorder- und Seitenwand einsetzen. Kleben Sie die Türschwelle (10) vor der Eingangstür an die Außenwand.

Richtfest: Für die sichtbaren Balkenenden unter dem Dach (6) schneiden Sie fünf kurze Stücke von ca. 15 mm Länge von den Balken (11) ab und kleben diese in die eingefrästen Taschen an der Dachunterseite. Das Dach können Sie verkleben oder nur lose auflegen, um z. B. das Innenleben darzustellen.

Gestaltung: Die beigelegten Sandpapierstreifen (12) sind für den Innenanlagenbereich als Dachpappenimitation gedacht. Machen Sie es ruhig etwas rustikal, damit dieser Geräteschuppen dementsprechend gealtert wirkt. Für das Farbfinish können Sie handelsübliche Acryl- oder Dispersionsfarben nehmen. Lackieren Sie von dunkel nach hell, so kommt die Holzmaserung kräftig zur Wirkung – und ein kleiner rostiger Farbstrich unter den Nägeln macht die Illusion perfekt.

Holzbänke: Die Elemente für die Holzbänke versäubern Sie mit einem Bastelmesser. Die Füße (13) kleben Sie etwa 5 – 10 mm vom Rand eingerückt unter die Sitzauflage (14). Anschließend kleben Sie die Lehnen (15) auf die Sitzfläche auf.

Viel Spaß mit unserem Bausatz wünscht
die Modellbau-Werkstatt Bertram Heyn

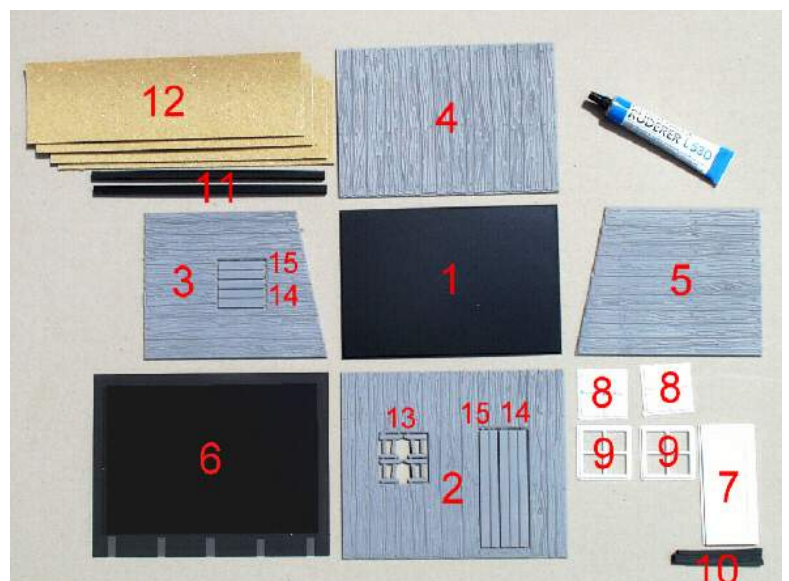

Anregungen und Kritik nehmen wir gern entgegen.
Technische Änderungen vorbehalten (Stand 01/05)