


6008

SCHRANKENWÄRTERHAUS

CA. 160 X 160 X 215 MM

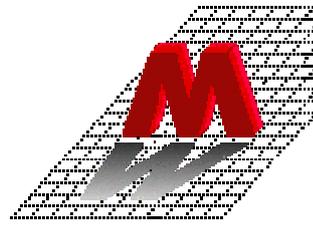

Modellbau-Werkstatt
Bertram Heyn
Königsallee 32
D-37081 Göttingen
Tel. 0551/631596
Fax 0551/631307
Mail: kontakt@modellwerkstatt.de
www.modellwerkstatt.de


Lesen Sie bitte die Anleitung einmal in Ruhe durch, bevor Sie die Blockstelle zusammenbauen.

Ein paar Tipps zu Beginn: Markieren Sie am besten die Bauteile mit ihren Nummern.

Als Farben eignen sich handelsübliche Acryl- oder Dispersionsfarben – die Volltonfarben aus dem Malerfachgeschäft haben sich als matte Fassadenfarben bewährt.

Werden die Stoßfugen innen mit Klebstoff bestrichen, lassen sich jeweils 2 mit Klebstreifen verbundene Wandplatten wie mit einem Scharnier zusammenklappen.

Ziegelwände: Kleben Sie die erste Ziegelwand (11) an die Bodenplatte (15). Dabei muss die umlaufende Fuge in der Bodenplatte nach unten zeigen. Diese dient zum Zusammenfügen von Sockel- und Obergeschoss. (falls Sie die Blockstelle **Hottendorf aufbauen**) Außerdem beachten Sie bitte den Rücksprung an einer Seite: An diese Kante muss die Fassade mit der Tür (11) angeklebt werden. Nun nehmen Sie die nächste Ziegelwand (12),

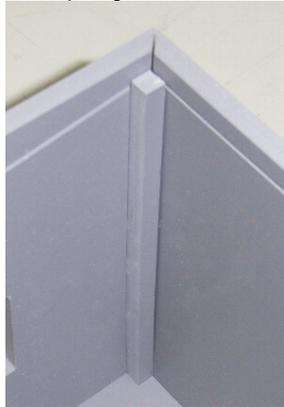

geben wieder Kleber an die Bodenplatte und an die zu verklebende Wandkante. Die Fixierung erfolgt ebenso mit Klebestreifen. So fahren Sie fort mit der Ziegelwandseite (13) und (14). In die Raumecken kommen die Verstärkungsprofile Nr. 3 (15a). Es folgt die Montage des Schornsteins: Kleben Sie zuerst je zwei Schornsteinwände (16) als Winkel aneinander und dann beide Winkel zusammen. Achten Sie auf das Fugenbild: Die Streifen beginnen oben entweder mit 2 Ziegeln oder 2 halben und einem ganzen Ziegel. Die halbrunden Ziegelstreifen (17) kommen über die gebogenen Fensterstürze als Zierstreifen. Die Fensterbänke (18 + 19) werden ein wenig nach außen geneigt in die Fensterlaibungen montiert. Die Fensterbögen können Sie ankleben, wenn Sie mehr Profil haben möchten – oder für andere Bausätze verwenden.

Lackierung der Ziegelwände: Färben Sie die Wände dem von Ihnen gewählten Fugenfarbton ein. Sie können mit relativ flüssiger Farbe einfach die ganze Fläche lackieren. Lassen Sie die Farbe trocknen und ablüften. Anschließend schleifen Sie die Wandflächen mit einem 150er-Schleifpapier ab. Waagrecht geschliffen entsteht ein schönes Bild der Ziegelstruktur.

Fernsprecherkasten: Trennen Sie die Bauteile (61 - 64) aus der Dachbodenplatte. Auf die Rückwand (61) kleben Sie den Kasten (62) und dann das Bogendach (63). Die Rückwand wird anschließend in die Bodenplatte (64) geklebt. Das F-Schild (65) kommt mittig auf den Kasten.

Dach: Setzen Sie die beiden Hilfsdreiecke (20) auf die Dachbodenplatte (21). Trennen Sie die Schutzecken an den Unterdachhälften (22 + 23) heraus und feilen Sie eine Seite der Öffnung schräg, damit diese am Schornstein anliegt. Testen Sie die Schräge am zusammengebauten Schornstein. Kleben Sie nun die Unterdachhälften auf die Dreiecke. Der Dachüberstand soll rundum 15 mm betragen. Schneiden Sie passend zum Unterdach zwei Flächen der Dachziegelplatte (24) zu und kleben Sie diese auf das Unterdach. Den Dachfirst kann man sehr gut mit Silikon auf dem Dach befestigen – damit ist er auch komplett zu füllen. Vorher müssen Sie diesen von den Produktionskanten befreien. Die Dachkantenleisten (26) für die Rückseite des Gebäudes müssen noch für die Lücke des Schornsteins gekürzt werden. Sie werden so montiert, dass Sie auf den Dachziegeln aufliegen. Der Mauerkranz (27) kommt oben als Abschluss auf den Schornstein.

Ausstattung: Nun kann der Einbau der Fenster (28-33) erfolgen: Geben Sie jeweils etwas Kleber rundum an den Klebefalz und fügen Sie die Fenster von hinten in das Gebäude ein. Ebenso verfahren Sie mit den beiden Türen (34-35). Zu den Fenstern und Türen gibt es passend geschnittene Glasscheiben. Die Türen erhalten noch je einen Türgriff (36) und die beiden Türöffnungen je einen Rahmen (37).


Ergänzung: Sie können zusammen mit dem Bausatz **6007 Heizhaus** als Sockel und **6009 Aussichtstreppe** auch die Blockstelle „Hottendorf“ bauen. Von der Modellklempnerei Mirko Pommerenke www.modellklempnerei.de stammt der wunderschöne und exakt nach Vorbild konstruierte Dachrinnen-Set. Je nach Geschmack können Sie das Modell noch lackieren oder altern.

Viel Spaß mit unserem Bausatz wünscht die
Modellbau-Werkstatt
Bertram Heyn

Anregungen und Kritik nehmen wir gern entgegen.
Technische Änderungen vorbehalten
(Stand 12/08)



6008 SCHRANKENWÄRTERHAUS

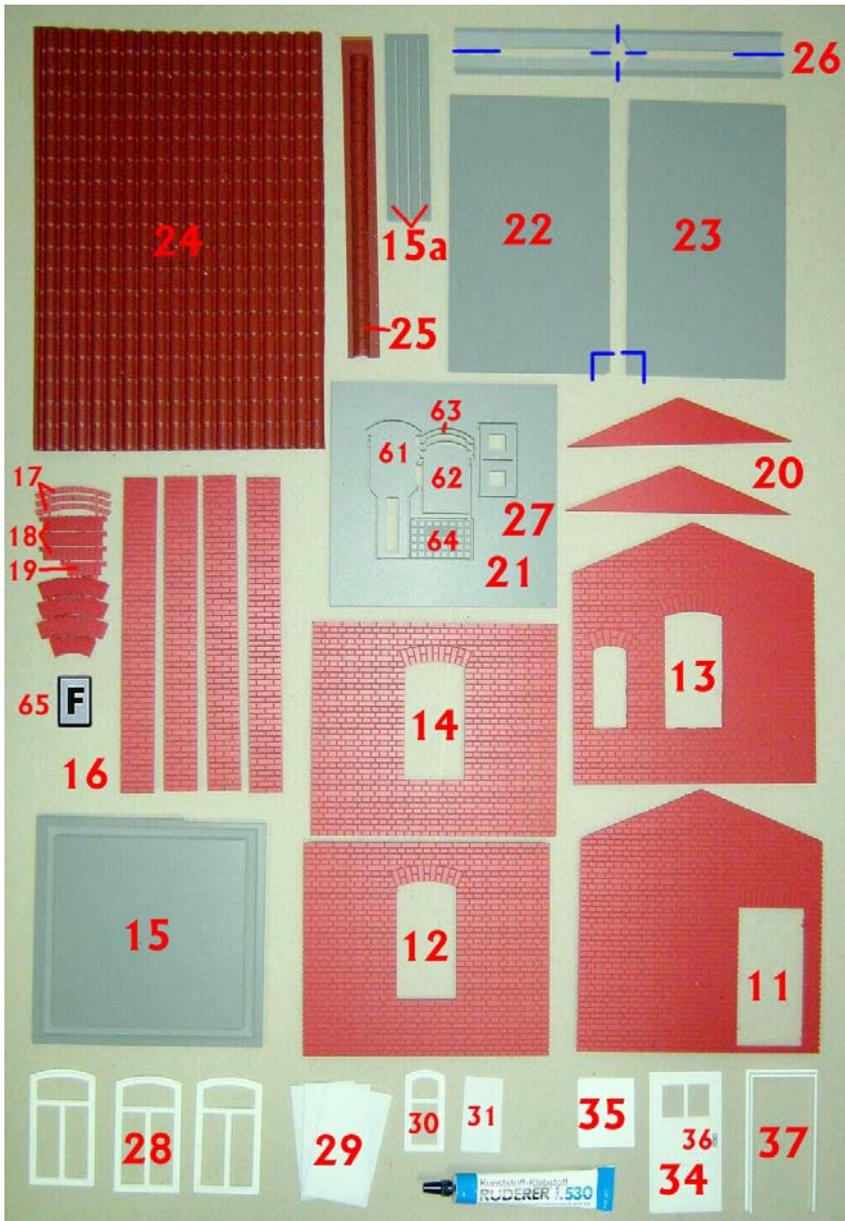

Bauteile Schrankenwärterhaus



6005 Blockstelle „Hottendorf“



6009 Aussichtstreppe



6007 Heizhaus