


6014

KLEINBAHNHOF CALEFELD

CA. 345 X 250 X 290 MM

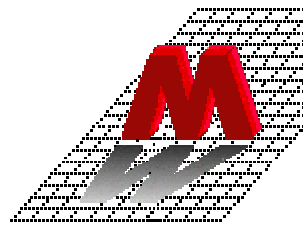

Modellbau-Werkstatt
Bertram Heyn
Königsallee 32
D-37081 Göttingen
Tel. 0551/631596
Fax 0551/631307
Mail: kontakt@modellwerkstatt.de
www.modellwerkstatt.de

Historisches: Der Bausatz zeigt das Ursprungsgebäude der Kreisbahn Osterode-Kreiensen, wie es an 10 Stationen von 1898-1900 entstand: Kreiensen, Sebexen, Calefeld, Echte, Oldershausen, Willershausen, Westerhof, Förste, Eisdorf, Badenhausen.

Ein paar Tipps zu Beginn: Lesen Sie bitte die Anleitung einmal in Ruhe durch, bevor Sie den Kleinbahnhof zusammenbauen.

Markieren Sie am besten die Bauteile mit ihren Nummern.


Als Farben eignen sich handelsübliche Acryl- oder Dispersionsfarben – die Volltonfarben aus dem Malerfachgeschäft haben sich als matte Fassadenfarben bewährt.

Lösen Sie als erstes die einzelnen Teile aus Boden und Fassaden. Nun können Sie mit dem Zusammenbau beginnen.



Lackierung der Ziegelwände: Färben Sie die Wände in dem von Ihnen gewählten Fugenfarbton ein. Sie können mit relativ flüssiger Farbe einfach die ganze Fläche lackieren. Lassen Sie die Farbe trocknen und ablüften. Anschließend schleifen Sie die Wandflächen mit einem 150er-Schleifpapier ab. Waagrecht geschliffen entsteht ein schönes Bild der Ziegelstruktur.

Lackieren Sie alle anderen Teile ebenfalls (Fachwerk und Dachflächen), damit sich diese mit der Zeit nicht verfärben. Kleben Sie vorher die Füllungen (3) in die Türen (2) und das Giebelsprengwerk mit den Zierleisten (10) zusammen.

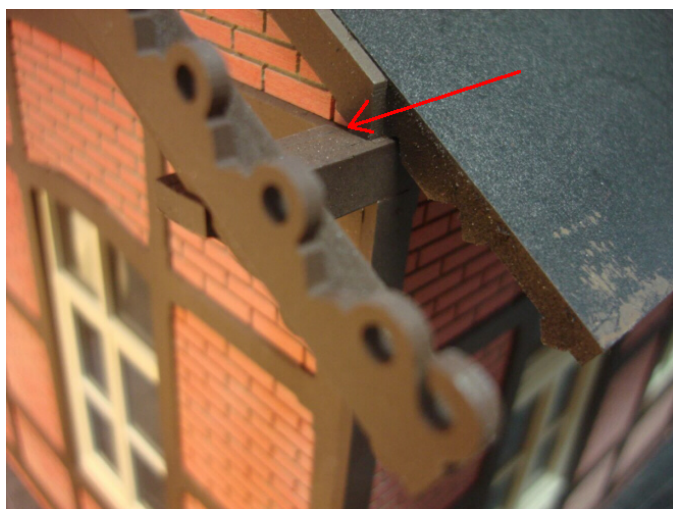

Ziegelwände: Beginnen Sie mit dem Einbau der Fenster (1) und Türen (2) in die Fassaden.

Geben Sie jeweils etwas Kleber rundum an die Außenseiten der Rahmen und fügen Sie diese in das Gebäude ein. Zu den Fenstern und Türen gibt es passend geschnittene Glasscheiben.

Lösen Sie die Verlängerungen der Fachwerkbalken aus dem Fachwerk (4). Kleben Sie jeweils drei kurze und ein längeres übereinander und befestigen Sie diese an den oberen Ecken des Fachwerks. Kürzen Sie die Spitzen der Mauerwerkdreiecke (siehe roter Pfeil), um das Fachwerk problemlos in den Nuten der Fassade zu montieren. Kleben Sie nun das Fachwerk auf die Fassaden.

Es folgt der Zusammenbau der Fassadenseiten. Kleben Sie die erste Ziegelwand (5) an die Bodenplatte (9). Nun nehmen Sie eine Giebelwand (6), geben wieder Kleber an die Bodenplatte und an die zu verklebende Wandkante. Hilfreich ist die Fixierung mit Klebestreifen, dann kann der Kleber gut trocknen. So fahren Sie fort mit der Ziegelwandseite (7) und (8).

Dach: Montieren Sie die Dachplatten (10) und das Sprengwerk (11). Befestigen Sie nun die Dachrinnen: Längen Sie dazu jeweils Metallsteifen (12) auf ca. 4cm ab und biegen Sie diese mit Hilfe einer schmalen Zange zu Dachrinnenhalterungen. Kleben Sie die Halterungen jeweils über den Dachsparren auf die Dachplatten und montieren Sie die Dachrinnen (13). Die Fallrohre (14) können vorsichtig mit einer Rundzange in die gewünschte Position gebogen werden. Nachdem Sie die Fallrohre auf das gewünschte Maß abgelängt haben, kleben Sie diese unter die Dachrinne.



6014 KLEINBAHNHOF CALEFELD


Montieren Sie zuerst den Schornstein mit seinen Zierstreifen. Achten Sie beim Zusammenbau des Schornsteins auf das Fugenbild und schrägen Sie die längere Seite innen ab. Schneiden Sie nun eine Aussparung für den Schornstein (15) in die Dachziegelplatte (16); dann befestigen Sie die Dachziegel auf dem Unterdach. Nachdem Sie den Schornstein montiert haben, kleben Sie die Randstreifen (17) der Dachschindeln oben, links und rechts auf das Dach.

Zum Schluss montieren Sie die Türgriffe sowie die Treppenstufen (18).

Variation: Falls das eine oder andere Fenster bei Ihnen geschlossen bleiben soll, können Sie hierfür die Mauerfüllungen aus den Fenstern verwenden.

Viel Spaß mit unserem Bausatz wünscht die
Modellbau-Werkstatt
Bertram Heyn

Anregungen und Kritik nehmen wir gern entgegen.
Technische Änderungen vorbehalten
(Stand 12/09)

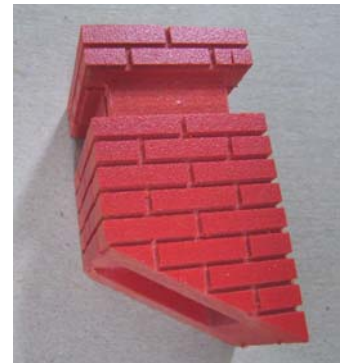

Schornstein noch ohne Zierstreifen

Bauteileliste:

- 1 Fenster mit Glasscheiben
- 2 Türen mit Glasscheiben und Türgriffen
- 3 Türfüllungen und Quersprosse
- 4 4 Fachwerkteile
- 5 Vorderseite
- 6/7 Giebel
- 8 Rückseite
- 9 Bodenplatte
- 10 Dachflächen
- 11 Giebelsprengwerk mit Zierleisten
- 12 Messingstreifen für Dachrinnenhalter
- 13 Dachrinnen
- 14 Fallrohre
- 15 Schornstein
- 16 Schieferdachplatten
- 17 Randstreifen Dachschindeln
- 18 Eingangsstufen 2-teilig

Ruderer L 530 Kleber

