


6022

STEUERSTAND

CA. 145 X 70 X 125 MM

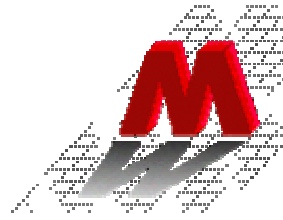

Modellbau-Werkstatt
Bertram Heyn
Königsallee 32
D-37081 Göttingen
Tel. 0551/631596
Fax 0551/631307
Mail: kontakt@modellwerkstatt.de
www.modellwerkstatt.de

Ein paar Tipps zu Beginn: Lesen Sie bitte die Anleitung einmal in Ruhe durch, bevor Sie den Lokschuppen zusammenbauen.

Markieren Sie die Bauteile mit ihren Nummern.

Als Farben eignen sich handelsübliche Acryl- oder Dispersionsfarben – die Volltonfarben aus dem Malerfachgeschäft haben sich als matte Fassadenfarben bewährt.



Kleben Sie die 6 Fassadenelemente nach der Skizze rechts an der Bodenplatte fest.

Anschließend können Sie nun die Außenhaut des Gebäudes farblich behandeln.

Kleben Sie im Abstand von ca. 20 mm die beiliegenden schwarzen Streifen auf die Oberseite des Pultdachs. Auch dieses können Sie einfärben.

Manchmal ist es gewünscht, nicht in das Gebäude schauen zu können. Dazu schleifen Sie die Acrylscheiben einseitig mit 240er Schmirgelpapier an. Achten Sie beim Einkleben der Scheiben auf vorsichtigen Kleberauftrag. Damit das Dach noch passt, müssen die Scheiben oben 3 mm unter der Oberkante enden.

Am Schluss erfolgt das Aufkleben des Türgriffs und das Einkleben des Signalhorns.

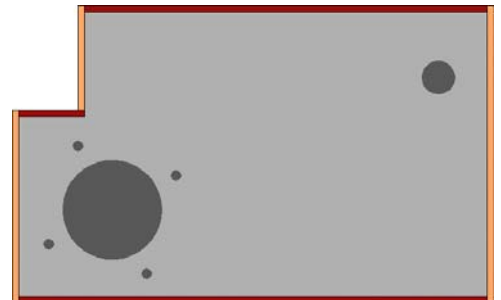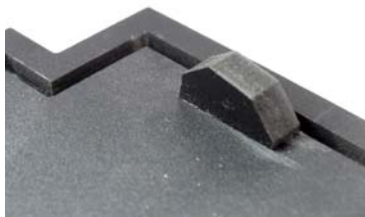

Unter die Dachfläche kleben Sie die beiden 6 mm starken „halben Achtecke“ Mit den kleinen schwarzen Schrauben können Sie nun das Dach von außen festschrauben.

Viel Spaß mit unserem Bausatz wünscht die
Modellbau-Werkstatt Bertram Heyn

Anregungen und Kritik nehmen wir gern entgegen.
Technische Änderungen vorbehalten

(Stand 07/15)

Bauteile:

- (1) Türfassade
- (2) Frontseite
- (3) Eckteil A
- (4) Eckteil B
- (5) Schmalseite
- (6) Rückseite
- (7) Dach
- (8) Boden
- (9) 2 Dachhalter
- (10) 9 Dachleisten
- (11) 4 Glasscheiben
- (12) 2 Schrauben
6,5x2,2mm
- (13) Türgriff
- (14) Signalhorn
- (15) Kleber

