

# 6608

## SCHRANKENWÄRTERHAUS

CA. 110 X 125 X 155 MM




Modellbau-Werkstatt  
Bertram Heyn  
Königsallee 32  
D-37081 Göttingen  
Tel. 0551/631596  
Fax 0551/631307  
Mail: kontakt@modell-werkstatt.de  
www.modell-werkstatt.de

Lesen Sie bitte die Anleitung einmal in Ruhe durch, bevor Sie die Blockstelle zusammenbauen.

**Ein paar Tipps zu Beginn:** Markieren Sie am besten die Bauteile mit ihren Nummern.

Als Farben eignen sich handelsübliche Acryl- oder Dispersionsfarben – die Volltonfarben aus dem Malerfachgeschäft haben sich als matte Fassadenfarben bewährt.

Werden die Stoßfugen innen mit Klebstoff bestrichen, lassen sich jeweils 2 mit Klebstreifen verbundene Wandplatten wie mit einem Scharnier zusammenklappen.

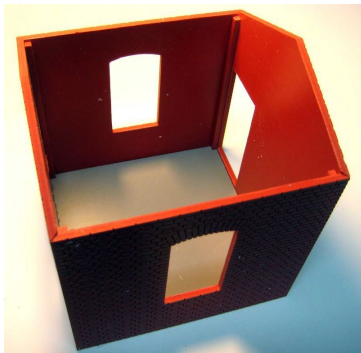

**Ziegelwände:** Kleben Sie die erste Ziegelwand (1) an die Bodenplatte (8). Nun nehmen Sie die nächste Ziegelwand (2), geben wieder Kleber an die Bodenplatte und an die zu verklebende Wandkante. Die Fixierung erfolgt ebenso mit Klebestreifen. So fahren Sie fort mit der Ziegelwandseite (3) und

(4). In die Raumecken kommen die Verstärkungsprofile Nr. 3 (7).

Es folgt die Montage des Schornsteins: Kleben Sie zuerst je zwei Schornsteinwände (5) als Winkel aneinander und dann beide Winkel zusammen. Achten Sie auf das Fugenbild: Die Streifen beginnen oben entweder mit 2 Ziegeln oder 2 halben und einem ganzen Ziegel. Trennen Sie nun den Kranz (6) aus der Dachbodenplatte (10) und kleben Sie ihn auf den Schornstein. Die Fensterbänke (15) werden ein wenig nach außen geneigt in die Fensterlaibungen montiert.


**Lackierung der Ziegelwände:** Färben Sie die Wände mit dem von Ihnen gewählten Fugenfarbton ein. Sie können mit relativ flüssiger Farbe einfach die ganze Fläche lackieren. Lassen Sie die Farbe trocknen und ablüften. Anschließend schleifen Sie die Wandflächen mit einem 150er-Schleifpapier ab. Waagrecht geschliffen entsteht ein schönes Bild der Ziegelstruktur.

**Dach:** Setzen Sie die beiden Hilfsdreiecke (9) auf die Dachbodenplatte (10). Feilen Sie eine Seite der Öffnung der Unterdachhälften (11+12) schräg, damit diese am Schornstein anliegt. Testen Sie die Schräge am zusammengebauten Schornstein. Kleben Sie nun die Unterdachhälften auf die Dreiecke. Der Dachüberstand soll rundum ca. 14 mm betragen. Schneiden Sie passend zum Unterdach zwei Flächen der Dachziegelplatte (13) zu und kleben Sie diese auf das Unterdach. Den Dachfirst (14) kann man sehr gut mit Silikon auf dem Dach befestigen – damit ist er auch komplett zu füllen. Vorher müssen Sie diesen von den Produktionskanten befreien.

**Ausstattung:** Nun kann der Einbau der Fenster (16+17) erfolgen: Geben Sie jeweils etwas Kleber rundum an den Klebefalz und fügen Sie die Fenster von hinten in das Gebäude ein. Ebenso verfahren Sie mit der Tür (18). Zu den Fenstern und der Tür gibt es passend geschnittene Glasscheiben (19-21).

Viel Spaß mit unserem Bausatz wünscht die  
Modellbau-Werkstatt  
Bertram Heyn

Anregungen und Kritik nehmen wir gern entgegen.  
Technische Änderungen vorbehalten  
(Stand 03/09)

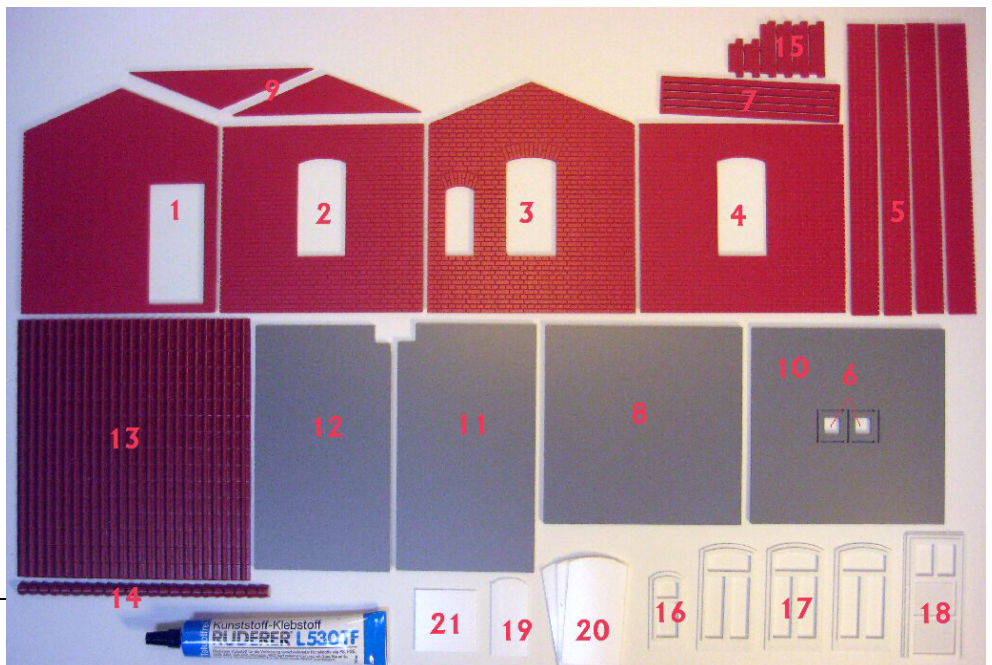

Bauteile Schrankenwärterhaus