

# 9909 ACHSLAGER- PLATTE PIKO-WAGEN







## Materialliste:

- 2 Platten
- 2 Unterlegscheiben
- 4 Federblöcke
- 4 Buchsen

Lesen Sie bitte die Anleitung einmal in Ruhe durch, bevor Sie ans Montieren gehen.

Entfernen Sie als erstes den Drehschemel und schneiden Sie die angegossenen Bremsbacken wie auf dem Foto abgebildet ab. Als nächstes entfernen Sie die Achslagerblenden und stecken die Buchsen (2) in die Achsenaufnahmen. Klinken Sie danach die Unterlegscheibe (3) wie auch die Federböcke (4) aus der Platte (1). Montieren Sie nun die Platte und die Unterlegscheibe mithilfe der zuvor entfernten Schraube (siehe Foto). Die Nuten der Platte kommen nach unten. Kleben Sie jetzt die Federblöcke (4) an die Stelle, an der die Achslagerblenden in den Fahrzeugrahmen eingesteckt werden, diese Teile fungieren als Abstandshalter wegen des größeren Raddurchmessers und verlängern die vorhandenen Blöcke. Kürzen Sie die Stummel der Achsen auf 3 mm und montieren Sie diese in den Achsenaufnahmen. Stecken Sie nun die Achslagerblenden zusammen mit der Achse wieder an Ihre vorherige Stelle und verkleben Sie diese mit den Federblöcken. Kleben Sie zuletzt die Bremsbacken auf die Platte.

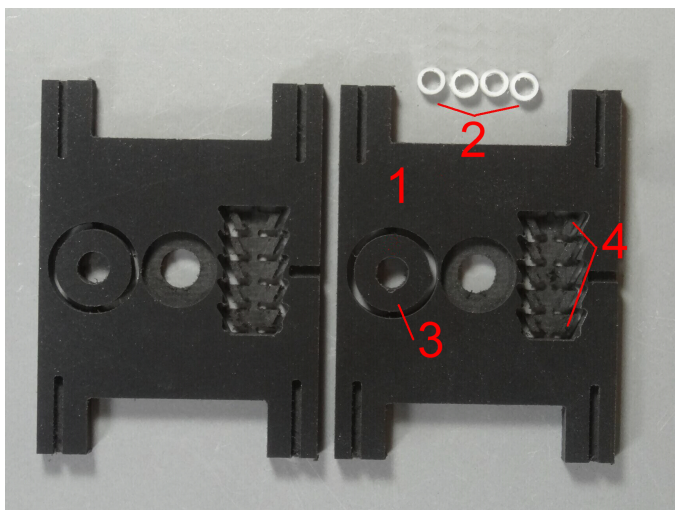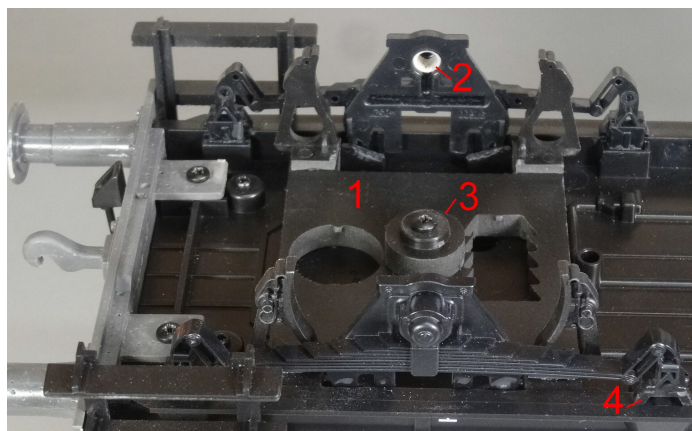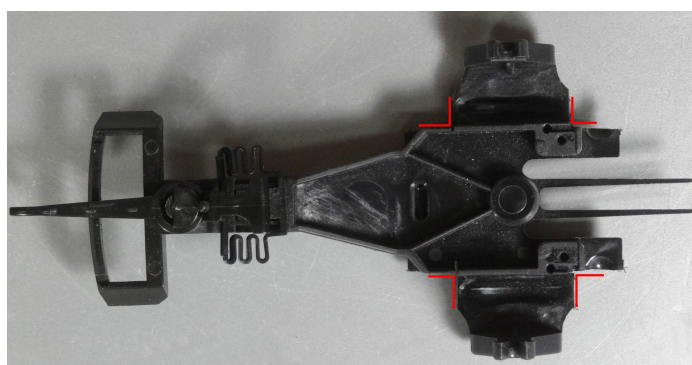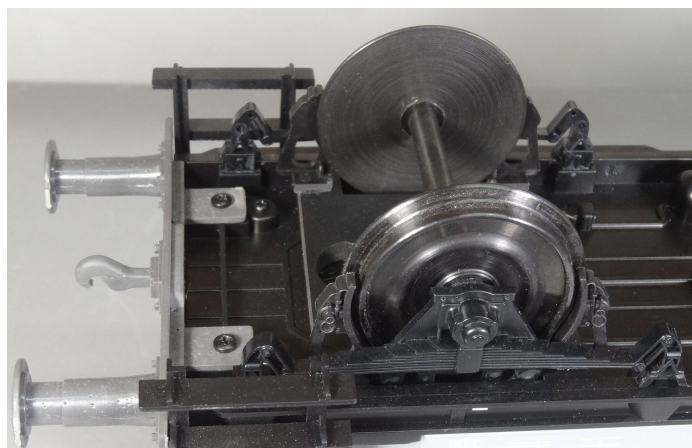

Viel Spaß mit unserem Bausatz wünscht  
die Modellbau-Werkstatt Bertram Heyn  
Anregungen und Kritik nehmen wir gern entgegen.  
Technische Änderungen vorbehalten (Stand 08/17)