


6043

BAHNHOF SELLIN-OST

CA. 480 X 340 X 165 MM

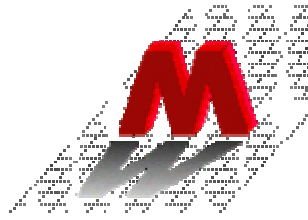

Modellbau-Werkstatt
Bertram Heyn
Königsallee 32
D-37081 Göttingen
Tel. 0551/631596
Fax 0551/631307
Mail: kontakt@modellwerkstatt.de
www.modell-werkstatt.de

Ein paar Tipps zu Beginn: Lesen Sie bitte die Anleitung einmal in Ruhe durch, bevor Sie den Bahnhof zusammenbauen. Markieren Sie die Bauteile mit ihren Nummern.

Als Farben eignen sich handelsübliche Acryl- oder Dispersionsfarben – die Volltonfarben aus dem Malerfachgeschäft haben sich als matte Fassadenfarben bewährt.

Lösen Sie als erstes die einzelnen Teile aus Boden und Fassaden. Nun können Sie mit dem Zusammenbau beginnen.

Der Kleber Ruderer ist recht dünnflüssig. Gerade am Anfang achten Sie daher darauf, die Tube beim Öffnen senkrecht zu halten.


Der Kleber muss nass in nass verarbeitet werden.



Lackierung: Die Fenster, Türen und Zierwerke vorne haben wir weiß gestrichen. Die Holzbauteile sind dunkelgrün lackiert worden. Für die Fugen der Ziegelbauteile und die Dachfläche von unten verwendeten wir einen Beige-Farbtönen. Die inneren verputzten Flächen des Fachwerks bekamen einen creme-farbenen Anstrich. Die Bodenplatten werden zuerst mit einem dunklen Farbton für die Fugen gestrichen. Nach einem Zwischenschliff können Sie den Boden z.B. mit einem groben Pinsel und wenig hellerer Farbe tupfen, um die Betonsteine darzustellen.




Montage: Kleben Sie die Fachwerkgefache in die entsprechenden Wandteile ein. Auf dem Foto mit den Bauteilen liegen sie entsprechend nebeneinander. Auch die kleinen Mauerflächen oben an den Fassaden (1) und (2) werden montiert. Bei den Wänden (2) und (5) werden die Ziegel- und die Putzflächen gegeneinander geklebt.

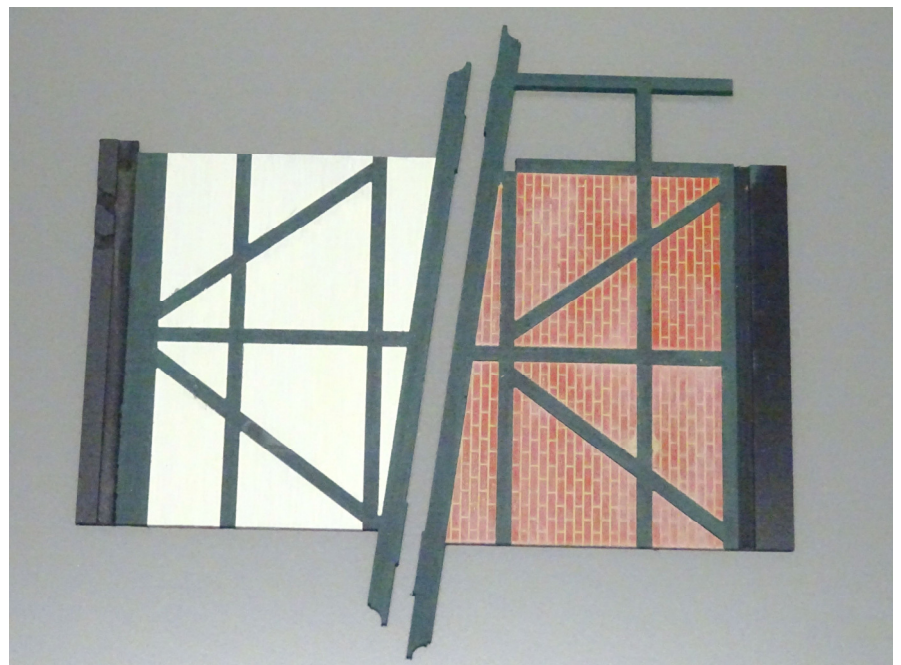


6043 BAHNHOF SELLIN-OST

Nun folgt die Montage der Wände (1) – (4) rund um die Bodenplatte (6). Zur Sicherung haben wir Klebestreifen verwendet, bis der Kleber ausgehärtet ist.

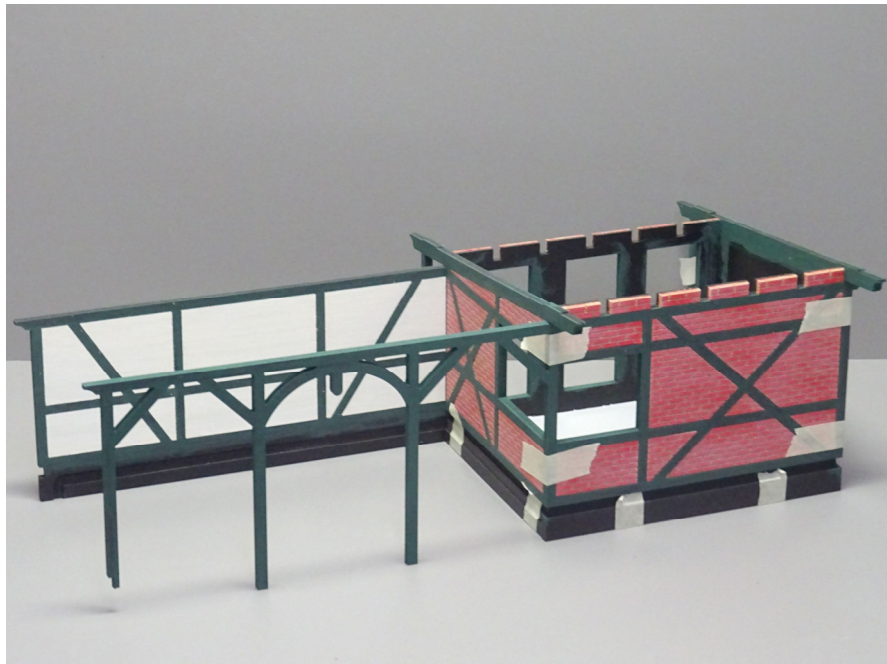


Jetzt können Sie die längeren und kürzeren Balken (14) und (15) auf die Unterseite der vorbereiteten Dachfläche kleben.

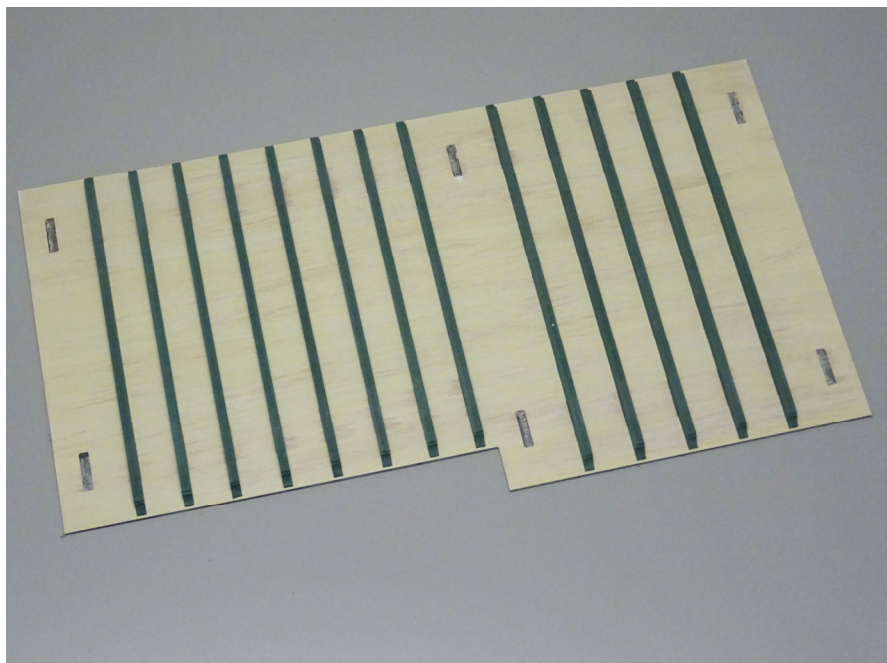

Es folgen die Mauerblöcke (16) oben auf der hinteren Fassade der Wartehalle (2).

Mit dem schon montierten Dach haben Sie eine Schablone, damit diese an der richtigen Stelle aufgeklebt werden. Die breiteren Böcke kommen in die Mitte, die kürzeren an die Seite, da der Abstand der Dachbalken nicht gleichmäßig ist.

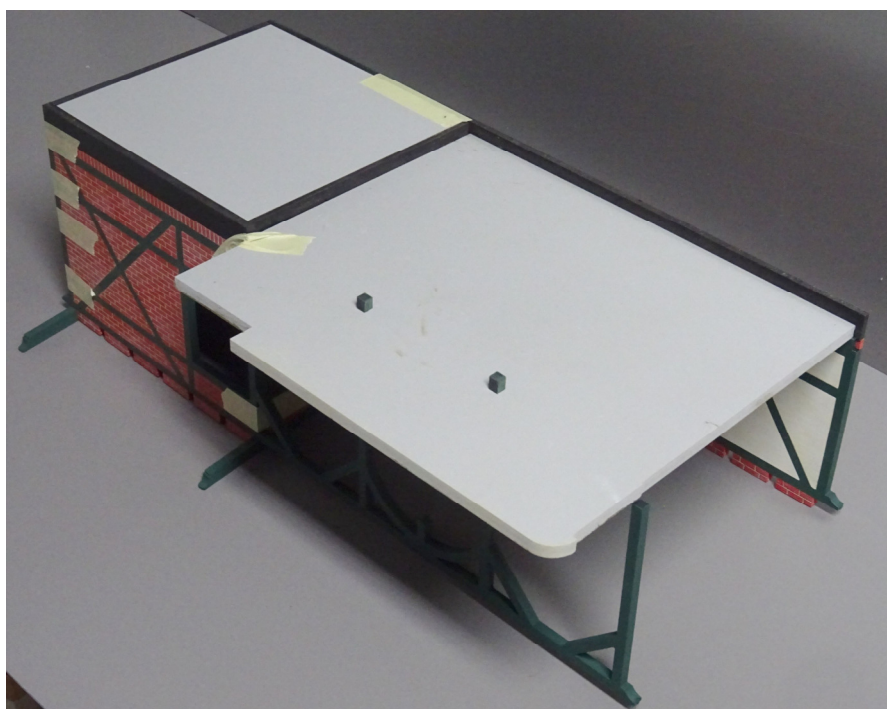

Anschließend kleben Sie den Boden der Wartehalle (7) an die Innenwände und an die beiden Einzelstützen.


Zum Schluss folgt die linke Fassade (5), der Abschluss der Wartehalle.

6043 BAHNHOF SELLIN-OST

Es bleiben die Feinarbeiten:
Montieren Sie die Stufen vorne (8) und
hinten (10)-(12) am Gebäude.

Die Rampe (9) müssen Sie passend zu Ihren Gegebenheiten evtl. von unten noch schräg anschleifen, wenn Sie einen ebenen Untergrund als Bauplatz haben. Falls dort geschottert ist, kann sie so verbleiben.

Kleben Sie die roten und grauen Sockelstreifen (17) und (18) rund um das Gebäude an und passen evtl. die verbliebenen Kanten farbig an.

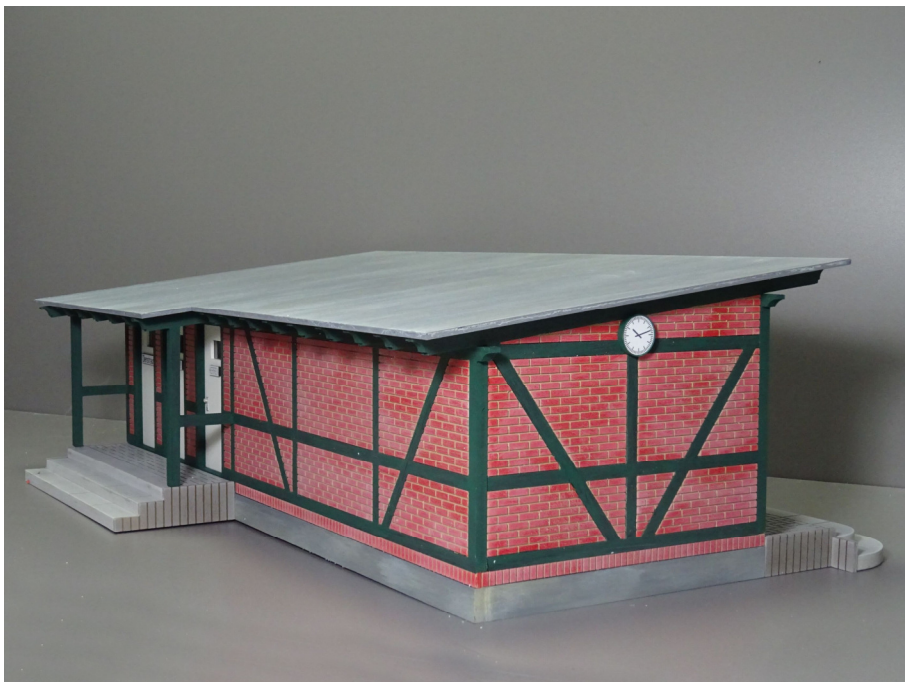

Das **Finish** ist dann das Montieren der Kleinteile:

Fenster und Türen (19) – (21)
die kleinen Schilder (23) und Türgriffe (24),
das Anbringen der Bahnhofsuhr (22)

und der Anbau der Schiebeläden (27) – (29)
dazu müssen die Lamellenplatten auf
68,5 bzw. 55 mm Länge gebracht werden
(die Schiebeklappen sind im Modell noch nicht
neben oder vor den Fenstern montiert)

die Montage der Zierelemente (26)
im Bereich der Wartehalle


das Lackieren der Dachfläche von oben



6043 BAHNHOF SELLIN-OST

Bauteile Gebäude:

- (1) Vorderseite
- (2) Rückseite
- (3) rechte Seite
- (4) Mittelwand
- (5) rechte Seite
- (6) Boden Wartehalle
- (7) Boden Wartehalle
- (8) Stufe Wartehalle
- (9) Rampe zur Wartehalle
- (10) –(12) hintere Treppe
- (13) Dachfläche
- (14) 5 Dachsparren lang
- (15) 8 Dachsparren kurz
- (16) 9 Mauerblöcke 2-teilig für hintere Wartehallenwand
- (17) Sockelelemente rot
- (18) Sockelelemente grau
- (19) 3 Türen
- (20) Fenster breit
- (21) Fenster schmal
- (22) Bahnhofsuhr mit Rahmen
- (23) 3 Schilder: Dienstraum, Damen, Herren
- (24) 3 Türgriffe Ozark 20157
- (25) Schild Sellin-Ost
- (26) 6 Zierelemente
- (27) Schiebeklappenrahmen groß
- (28) Schiebeklappenrahmen klein
- (29) 2 Lamellenplatten

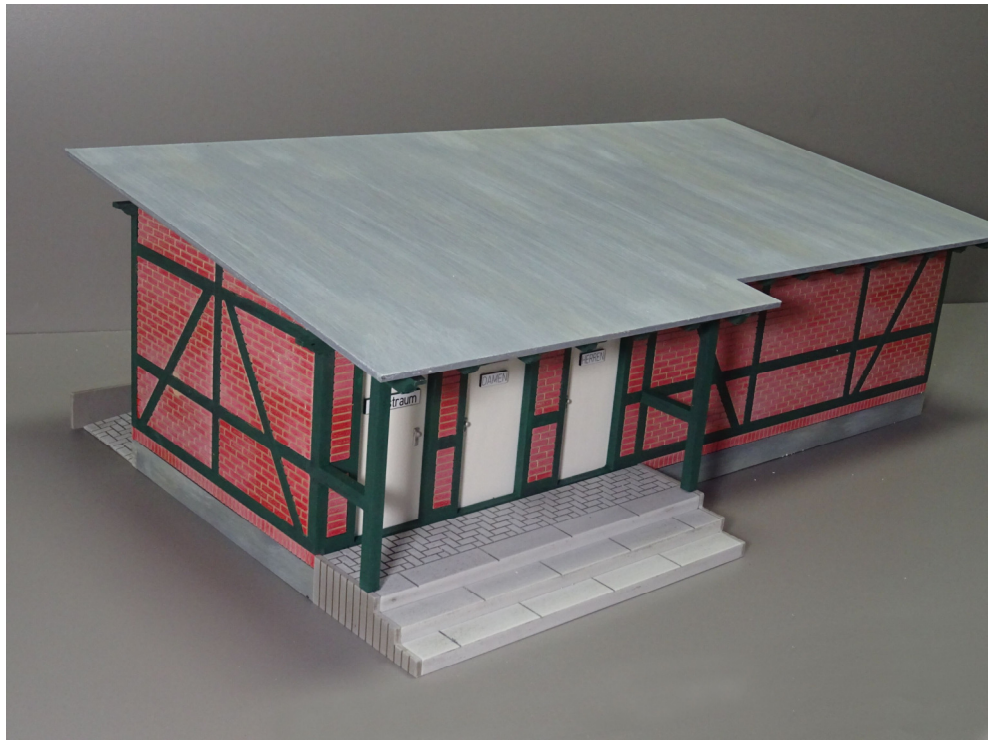

Viel Spaß mit unserem Bausatz wünscht die
Modellbau-Werkstatt Bertram Heyn e.K.

Anregungen und Kritik nehmen wir gern entgegen.
Technische Änderungen vorbehalten
(Stand 02/22)

1 Ruderer L 530 Kleber Nr.7901

